PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LLAVERO CON MARCO DE FOTOS DIGITAL

PF-3196LL, PF-3197LL, PF-3198LL

ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 2
DESCRIPCIÓN 3
BOTONES 3
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 4
CONEXIÓN USB 4
RELOJ 4
PRESENTACIÓN DE IMÁGENES 5
APAGADO AUTOMÁTICO 5
CONTRASTE DE LCD 6
LUZ DE FONDO 6
BORRAR 7
APAGAR 7
IDIOMA 8
SALIR 8
CONVERSIÓN DE IMÁGENES Y BAJAR ARCHIVOS 9
BAJAR UNA IMAGEN 10
OTRAS FUNCIONES 10

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su llavero con marco de fotos digital, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

DESCRIPCIÓN
Este llavero con marco de fotos digital es un accesorio bastante agradable para llevar con usted. Este dispositivo le permite cargar fotos e imágenes y verlas en él.

Cuando utilice la unidad, conéctela al computador a través del cable USB para cargar. La primera vez debe ser cargada 5 horas. El tiempo estándar de carga es de 3 horas.

La unidad proporciona las funciones que se muestran a continuación:

- Reproducción manual o automática de imágenes
- Amplificación y Reducción (Zoom)
- Rotación y edición de imágenes
- Borrar una o todas
- Reloj
- Luz de fondo y ajuste de contraste
- Multilingüe

BOTONES
La unidad tiene tres botones:

- ***Arriba*** Muestra la imagen anterior
- ***Abajo*** Muestra la imagen siguiente
- ***Menú*** Entra al menú o enciende y apaga la unidad (Presione y mantenga Menú para encender).

FUNCIONES GENERALES

Encender/Apagar
Presione el botón menú de manera prolongada hasta que la unidad encienda.

Apagar
Presione el botón menú de manera prolongada para apagar la unidad. La unidad continuará mostrando la hora en este estado. Si ajuste la función de apagado automática, entonces se apagará cuando llegue el momento establecido.

Modo de Búsqueda de Imagen
Este modo es el modo por defecto de la unidad en el cual puede observar las imágenes.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CONEXIÓN USB

Para elegir la conexión USB, seleccione y confirme.

Menú Principal		
Conexión USB	⟷	Si
Reloj		No
Presentación de Imágenes		
Apagado Automático		
Contraste de LCD		
Luz de Fondo		
Borrar		
Apagar		
Idioma		
Salir		

RELOJ

Estando en el modo de mostrar imágenes, presione el botón de menú para entrar al menú principal. Elija la opción “Reloj” y luego “Reloj Digital” para mostrar la fecha también. Seleccione la función “Reloj Análogo” para variar la opción y si necesita ajustar la hora y fecha, seleccione “Ajustar Reloj”

Para ajustar el Reloj, elija esta función.

Menú Principal		
Conexión USB	⟷	Mostrar Reloj
Reloj		Reloj Análogo
Presentación de Imágenes		Ajustar Reloj
Apagado Automático		Cancelar
Contraste de LCD		
Luz de Fondo		
Borrar		
Apagar		
Idioma		
Salir		

PRESENTACIÓN DE IMÁGENES

Seleccione esta función en el menú principal para mostrar las imágenes. Puede elegir entro 0 y 15 segundos para el cambio entre cada imagen. Si elije 0, la función no se activa.

Para ajustar el modo de Presentación de Imágenes, elija y confirme.

Menú Principal		
Conexión USB	⟷	Encendido
Reloj		Apagado
Presentación de Imágenes		Cancelar
Apagado Automático		
Contraste de LCD		
Luz de Fondo		
Borrar		
Apagar		
Idioma		
Salir		

Presentación de Imágenes
03 Segundos

Elija el tiempo entre 0 y 15 segundos entre cada imagen

Utilice los botones arriba/abajo para elegir la opción que desee. Para terminar la selección y salir, presione de manera corta el botón “Enter”. Presione menú de nuevo para entrar al submenú otra vez.

APAGADO AUTOMÁTICO

Seleccione esta opción para ajustar el tiempo de apagado de la unidad. Puede elegir entro 0 y 30 minutos, cuando elije la opción Encendido que habilita la función.

Menú Principal		
Conexión USB	⟷	Encendido
Reloj		Apagado
Presentación de Imágenes		Cancelar
Apagado Automático		
Contraste de LCD		
Luz de Fondo		
Borrar		
Apagar		
Idioma		
Salir		

CONTRASTE DE LCD

Seleccione esta función para variar la intensidad del contraste de la pantalla LCD. Puede elegir entre 1 y 10 niveles.

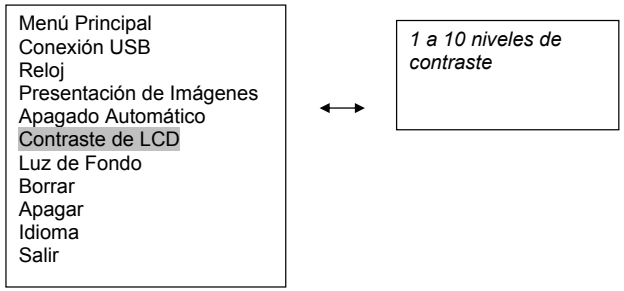

LUZ DE FONDO

Seleccione esta función para variar la intensidad de la luz de fondo. Puede elegir entre 1 y 21 niveles de brillo

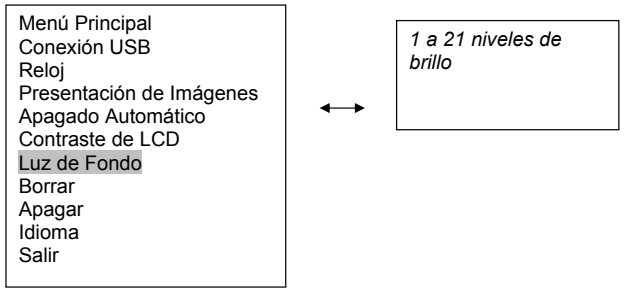

BORRAR

Seleccione esta función para borrar los archivos que desee. Puede Borrar Uno o Borrar Todos. Si no desea borrar nada, use la opción Cancelar.

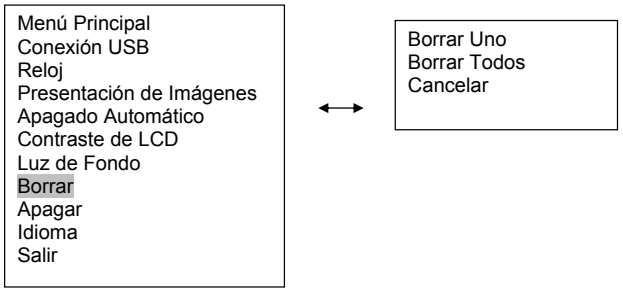

APAGAR

Seleccione esta función para apagar la unidad desde el menú.

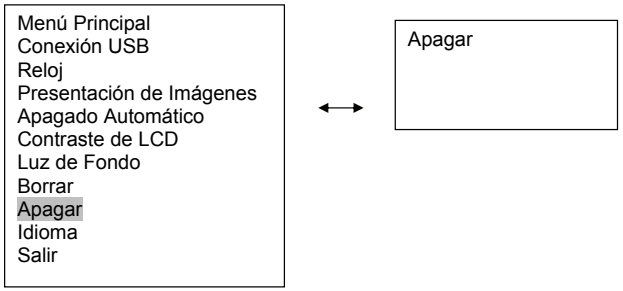

IDIOMA

Seleccione esta función para elegir el idioma de la unidad. Puede elegir entre inglés y español.

Menú Principal Conexión USB Reloj Presentación de Imágenes Apagado Automático Contraste de LCD Luz de Fondo Borrar Apagar Idioma Salir	⟷ Inglés Español

SALIR

Seleccione esta función para salir del menú y regresar al modo de presentación de imágenes.

Menú Principal
Conexión USB
Reloj
Presentación de Imágenes
Apagado Automático
Contraste de LCD
Luz de Fondo
Borrar
Apagar
Idioma
Salir

CONVERSIÓN DE IMÁGENES Y BAJAR ARCHIVOS

Conecte la unidad al computador a través del cable USB. Presione el botón de menú para entrar al menú principal. Elija la opción “Conexión USB” y luego elija Sí. El computador mostrará un cuadro en pantalla automáticamente para bajar archivos. No se requiere CD-ROM para esta acción. Observe la siguiente figura.

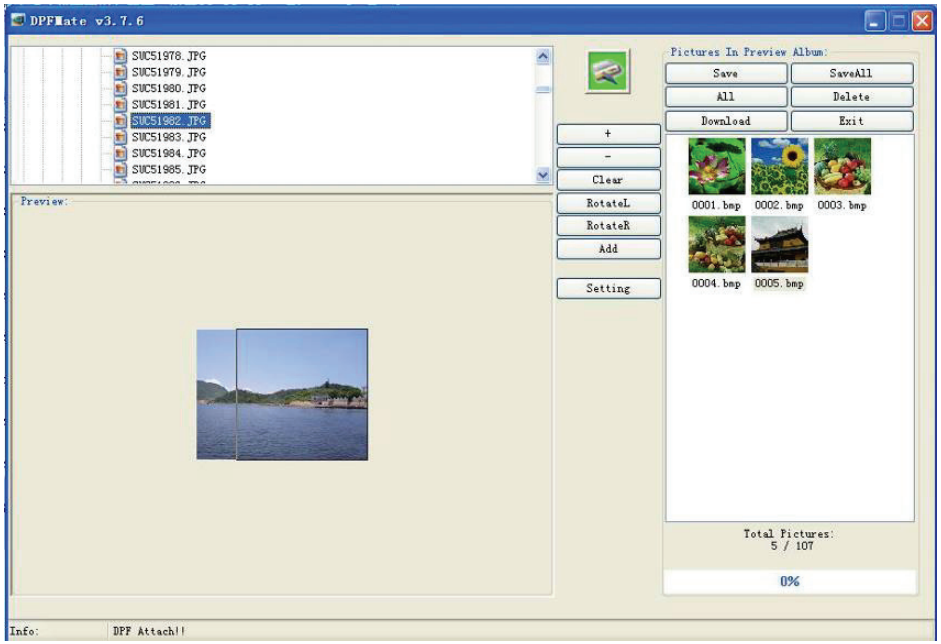

+	Zoom out (Aumento)
-	Zoom in (Disminución)
Clear	Limpiar
Rect	Seleccionar una parte de la imagen
RotateL	Rotar a la izquierda

RotateR	Rotar a la derecha
Add	Agregar al área de archivos para bajar
Setting	Ajuste de fuentes y colores de fondo
Save	Guardar
SaveAll	Guardar todas
All	Seleccionar todas
Delete	Borrar
Download	Bajar
Exit	Salir

BAJAR UNA IMAGEN

Presione el botón “Add” para seleccionar la imagen y llevarla al área de bajar. Si desea borrar, presione “Delete”. Para bajar, presione “Download” después del proceso de conversión.

OTRAS FUNCIONES

- Presione “Reset” (Restaurar) en la parte de atrás de la unidad para restaurar el funcionamiento si la unidad se golpea o tiene algún mal funcionamiento imprevisto.
- Al entrar al menú, si no hace ninguna acción después de 10 segundos, regresará al modo de mostrar imágenes automáticamente.